

instruções de instalação inspiro placas decorativas para paredes

- **Leia atentamente estas instruções de instalação. A garantia poderá ser anulada se as instruções de instalação não forem seguidas à risca.** O não cumprimento das instruções seguintes isenta o fabricante de quaisquer responsabilidades.
- A presente informação é fornecida de boa fé e reflete os nossos conhecimentos atuais. Assim, esta não pode ser utilizada contra nós.
- Os nossos produtos são fabricados com o máximo cuidado. No entanto, não oferecemos quaisquer garantias no que diz respeito a pequenas diferenças no aspeto e na cor entre diferentes séries de produção e lotes. Portanto, as instalações em uma sala devem ser feitas com produtos com a mesma data de produção. Esta data pode ser encontrada no rótulo da caixa de embalagem. **Não são aceites reclamações sobre diferenças de cor e acento de produtos instalados com diferentes datas de produção.**
- Durante a instalação, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual recomendados, nomeadamente, óculos de segurança, máscara anti-pó, luvas e calçado de segurança. Além disso, a área de trabalho deve ser bem ventilada.

Aspetos gerais

As placas podem ser instaladas em paredes e tetos. Exemplos:

- Residências particulares: casas de banho, cozinhas, lavandarias, garagens, sótãos, quartos, salas de estar, etc.
- Aplicações profissionais: escritórios, instalações desportivas, zonas comerciais, etc.
- Casas pré-fabricadas, casas móveis, autocaravanas, barcos, etc.

As placas são particularmente adequadas para zonas húmidas.

As placas não devem ser instaladas:

- Ao ar livre, dado o risco de possível descoloração e fragilidade do produto, exceto se expressamente indicado em contrário ou salvo indicação contrária na folha de informação do produto.
- Em zonas com temperaturas inferiores a -10 °C, como, por exemplo, câmaras frigoríficas.
- Em paredes cuja temperatura de contacto possa ultrapassar os 60 °C; por ex.: junto a lareiras, estufas, radiadores, etc.

Aclimação e controlo

- As placas devem ser deixadas a repousar em posição horizontal durante 48 horas no local onde serão instaladas, a uma distância não superior a 50 cm das paredes, de modo a poderem adaptar-se às condições ambientais do espaço em questão. A temperatura ambiente ideal, antes e durante a instalação, é de aproximadamente 20 °C.
- Antes de iniciar a instalação, verifique cuidadosamente cada placa à luz do dia para detetar a presença de arranhões, mossas, danos, diferenças de cor e outros desvios do padrão de qualidade. Se uma placa apresentar defeitos antes da instalação e ainda assim for instalada, deixará de estar coberta pela garantia. **Após a instalação, não serão aceites quaisquer reclamações relativas a defeitos visíveis antes da mesma.**
- Quando o produto se destina a ser instalado num terraço ou num espaço semelhante, deve ter-se em atenção o efeito combinado da exposição à luz solar intensa e a uma temperatura ambiente elevada, pois isso poderá expor as placas a temperaturas superiores a 60 °C. Deve verificar devidamente as condições antes de proceder à instalação. Se existir a possibilidade de temperaturas excessivas, as placas não devem ser instaladas. Se a condição anterior não for respeitada, a Dumaplast não se responsabilizará por quaisquer danos.

Preparação

- Em superfícies irregulares ou danificadas deve ser instalada uma estrutura de suporte sólida para formar uma superfície plana para a instalação das placas.
 - Normalmente, aconselha-se a instalação de uma estrutura em madeira. Também podem ser utilizadas ripas de plástico.
 - Estes suportes devem ser colocados formando um ângulo reto com a direção das placas; por exemplo, quando as placas são colocadas na horizontal, os suportes devem ser colocados na vertical.
 - O espaçamento entre as ripas de suporte deve ser, no máximo, de 30 centímetros.
 - Em espaços abertos, também se recomenda colocar uma estrutura por detrás das placas, para permitir alguma circulação de ar.
- Se a superfície for suficientemente plana, pode ser utilizada cola à base de SM modificado, não sendo, portanto, necessário instalar uma estrutura de suporte. As placas Inspiro podem ser coladas diretamente no revestimento existente, sem necessidade de o remover.

- No entanto, este método só é adequado para superfícies secas e livres de pó ou de gordura. Para uma melhor aderência, recomendamos que também desengraxe o verso dos azulejos, por exemplo com álcool isopropílico. Em paredes húmidas e irregulares, recomenda-se a utilização de uma estrutura de suporte.
- Aplique a cola, num padrão de ziguezague, sobre a placa ou sobre a superfície a revestir.
- Para as placas deve ser utilizada cola à base de polímero SM ou à base de poliuretano de dois componentes. Certifique-se de que a cola é compatível com a superfície sobre a qual pretende instalar as placas Inspiro.
- Note que as placas Inspiro podem expandir e contrair caso haja grandes diferenças de temperatura na divisão em que são instaladas. Assim, deve deixar uma folga para permitir a dilatação nas extremidades da superfície coberta (1 mm por cada metro de Inspiro em cada extremidade).
 - Exemplo: para uma parede com 5 metros de comprimento, deve deixar-se um espaço adicional de 5 mm em cada extremidade.


Instalação

- As placas Inspiro podem ser cortadas ou recortadas facilmente utilizando uma serra manual, uma serra de mesa, uma serra circular portátil, uma serra de vaivém ou um x-ato bem afiado. Tome as precauções necessárias para o manuseamento de ferramentas afiadas.
- Coloque a primeira placa.
- Em seguida, fixe a placa, utilizando um dos seguintes métodos (**Figura 1**):
 - A: Numa estrutura: com pregos através da aba da extremidade superior. Os pregos devem ficar completamente nivelados com a aba, para permitir o encaixe perfeito da seguinte fileira de placas.
 - B: Numa superfície plana: com cola (**ver Preparação**).
- Coloque a placa seguinte ao longo da extremidade "B", encaixando o dente **COMPLETAMENTE** na ranhura (**Figura 2**). Certifique-se de que as placas ficam corretamente instaladas: cada fileira deve encaixar de forma perfeitamente paralela na anterior. Instale cada fileira até ao fim, fixando as placas com pregos ou cola. No final de cada fileira, corte a placa à medida.
- Eventualmente, aparafuse a parte inferior da fileira seguinte, numa zona que será ocultada por um rodapé (**Figura 3**). Certifique-se de que cada placa está corretamente fixa antes de prosseguir com a instalação.

- Aproveite as sobras de azulejo (desde que tenham, pelo menos, 30 cm de comprimento) para permitir a fixação à primeira ripa da estrutura de suporte das placas cortadas e aplique-as na fileira seguinte (**Figura 4**). Pode criar um efeito de azulejos intercalados (A) ou em paralelo (**Figura 5**). As placas podem ser colocadas tanto na posição horizontal como vertical. Complete a instalação de uma fileira de cada vez.
- Ao instalar os nossos painéis em redor de zonas de duche, banheiras ou outros locais muito húmidos, é essencial tornar a parede de suporte completamente impermeável caso os painéis estejam em contacto direto com a água. Isto evita eventuais problemas de infiltração. Uma parede de suporte impermeável pode ser obtida através da aplicação de uma membrana estanque, placas de construção ou produtos líquidos de impermeabilização. O distribuidor especializado em materiais de construção poderá fornecer mais informações a este respeito.
- **Quando as placas são instaladas em redor de uma cabine de duche ou banheira, ou noutros locais com humidade elevada, deve aplicar sempre um fio de silicone nas juntas entre as placas e os perfis auxiliares para assegurar uma vedação adequada. Aplique também um fio de silicone entre as placas e a borda da banheira ou da cabine de duche.** A Dumaplast apenas garante a resistência à água das próprias placas. A impermeabilização das uniões entre as mesmas é da inteira responsabilidade do instalador; A Dumaplast não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes.

Acabamento e manutenção

- Não deve pendurar acessórios pesados, como cabides, candeeiros, espelhos, etc. diretamente nas placas. Para instalar estes acessórios, deve fazer furos que trespasssem as placas e utilizar buchas e parafusos para os fixar de forma segura à parede ou ao teto (**Figura 6**). Quando a instalação é feita utilizando uma estrutura, coloque um reforço por detrás da placa.
- As placas podem ser limpas com produtos de limpeza doméstica comuns.
 - Limpe as placas com um produto de limpeza suave e não abrasivo. Geralmente, pode limpar as placas apenas com um pano húmido.
 - Não utilize substâncias abrasivas ou agressivas, nem produtos de limpeza à base de cloro. Também é desaconselhado o uso de solventes.
- Este produto é fabricado em PVC e é 100% reciclável. O PVC não contém quaisquer substâncias perigosas.

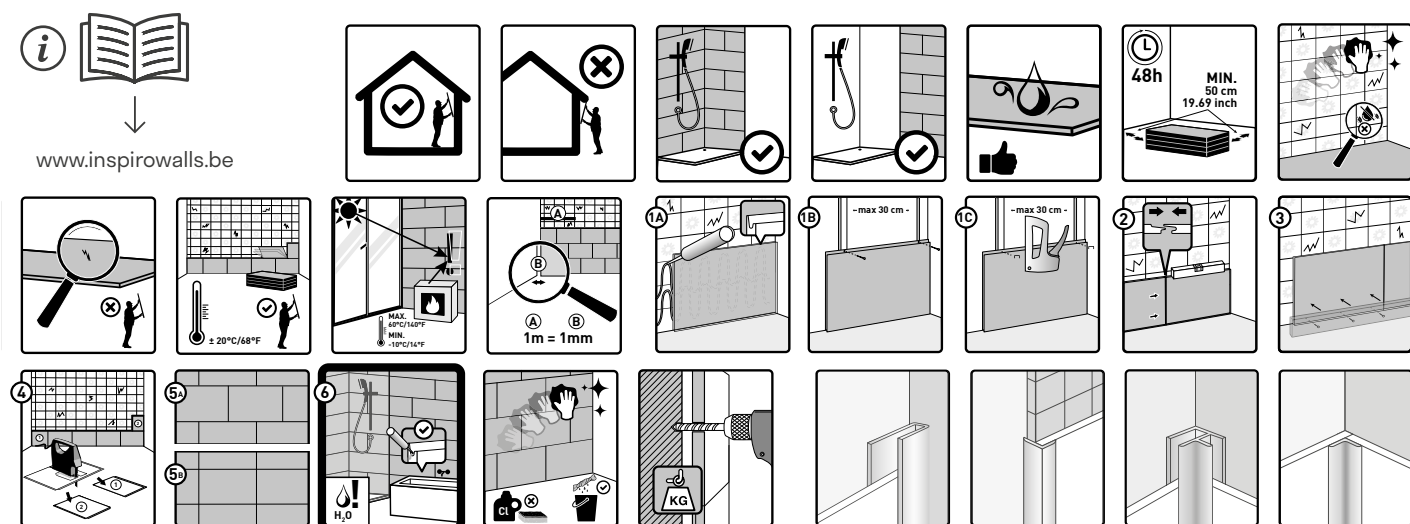


impermeável



forte



ligação fácil

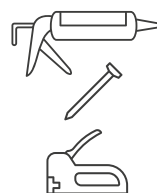

azulejos:
colar-pregar-agrafar

painéis XL: colar



chuveiro = ok



rápido e fácil